

● 同梱物

- ・ マイクロフォン
- ・ ポップフィルター
- ・ マイクスタンド
- ・ クイックスタートガイド/保証書

● マイクの設定

1. **オーディオ設定**の章を参照し、設定手順に従います。
2. UmpireのUSBケーブルを使用してPCの**USBポート**に接続します。
3. ヘッドフォンをPCのヘッドフォン出力に接続します。
4. **ポップフィルター**が固定されていることを確認し、マイクに触れない程度の位置に配置します。ポップ音を減らすにはマイクとポップフィルターを10時または2時の方向に向けます。

注：ポップフィルターを取り外すときはフレームからはずれるまでフィルター上部のバジをゆっくり押しします。フィルターを再び取り付けるときはフレームの内側の所定の位置にはめ込みます。

5. (オプション) 大きな音を録音する場合は**パッドスイッチを0 dBから-10 dBに調整してマイクの出力を下げます。**

● オーディオ設定

Umpireをデフォルトのオーディオ録音デバイスとして設定するには、下記の手順に従ってください：

Windows

1. Umpireをコンピューターに接続するには、内蔵USBケーブルを使用します。
2. タスクバーで、**音量コントロール**のスピーカーアイコンを右クリックして出力デバイスを選択します。**スタートメニュー > コントロールパネル** (またはクラシック表示の場合は**設定 > コントロールパネル**) > **ハードウェアとサウンド > サウンド**の順に選択します。
3. **サウンドコントロールパネルで再生タブ**を選択し、コンピューターのサウンドカードをデフォルトのデバイスとして選択します。
4. **入力タブ**をクリックし、デフォルトデバイスとして**Umpire USB Microphone**を選択します。
5. 右下隅にある**プロパティ**をクリックします。**詳細設定タブ**をクリックし、デフォルトのフォーマットとして**2チャンネル、24ビット、48000 Hz** (スタジオ品質) を選択します。

注：Umpireは最大24ビットのオーディオをサポートしますが、マイクの出力は16ビットのみです。

6. **Exclusive Mode**の下の方のチェックボックスをオフにします。
7. **OK**をクリックしてプロパティウィンドウを閉じ、サウンドコントロールパネルも閉じます。
8. お気に入りのオーディオ録音、Podcast、ゲームなどのソフトウェアを開きます。
9. ソフトウェアの設定に移動しオーディオ入力として**Umpire USB Microphone**を選択します。

macOS

1. UmpireをPCに接続します。
2. **アプリケーション > ユーティリティ > オーディオMIDI設定**の順に選択します。
3. **オーディオデバイスウィンドウ**の左側のカラムにある**Umpire USB Microphone**を選択します。
4. **Umpire USB Microphone**を右クリックし、**サウンド入力に使用する**を選択します。
5. **内蔵スピーカー (Built in Output)** を右クリックし、**サウンド出力に使用する**を選択します。
6. オーディオ MIDI設定を終了します。
7. お気に入りのオーディオ録音、ポッドキャスト、ゲームなどソフトウェアを開きます。
8. ソフトウェアの設定に移動し、オーディオ入力として**Umpire USB Microphone**を選択します。

● 技術仕様

ポップウインドスクリーン：取り外し可能/交換可能な一体型ウインドスクリーン

コンデンサーマイクカプセル：14 mmエレクトレットコンデンサー

指向性：カーディオイド

周波数特性：80 Hz - 15 kHz

感度：-34 dB (±2 dB)

等価雑音レベル：<12 dbA (A-weighted)

サンプリングレート：32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @ 16ビット


パッドスイッチ：0 dB / -10 dB

USB：USB-Aコネクタ / USB 2.0接続

オペレーティングシステム：Windows 7, 8, 10; macOS 10.10以上

サイズ (W×L×D)：126.3 x 138.8 x 188.3 mm

重量：0.4kg

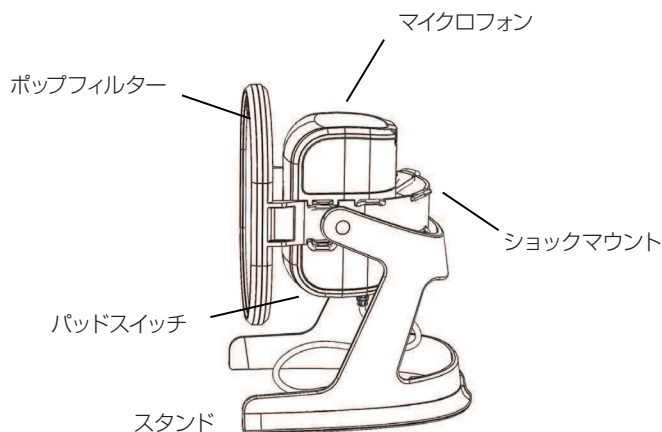

安全にお使いいただくために

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を必ずお読みください。
2. 注意事項を必ずお守りください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用して下さい。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないで下さい。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。

9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほか棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。

14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作しにいても熱を発生しますので、周辺機器とは最低15センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないで下さい。