

● 同梱物

- ・ マイクロフォン
- ・ ポップフィルター
- ・ マイクスタンド
- ・ クイックスタートガイド/保証書

● マイクの設定

1. オーディオ設定の章を参照し、設定手順に従います。
2. UmpireのUSBケーブルを使用してPCのUSBポートに接続します。
3. ヘッドフォンをPCのヘッドフォン出力に接続します。
4. **ポップフィルター**が固定されていることを確認し、マイクに触れない程度の位置に配置します。ポップ音を減らすにはマイクとポップフィルターを10時または2時の方向に向けます。

注：ポップフィルターを取り外すときはフレームからはずれるまでフィルター上部のバジジをゆっくり押し下ろします。フィルターを再び取り付けるときはフレームの内側の所定の位置にはめ込みます。

5. (オプション) 大きな音を録音する場合は**パッドスイッチ**を0 dBから-10 dBに調整してマイクの出力を下げます。

● オーディオ設定

Umpireをデフォルトのオーディオ録音デバイスとして設定するには、下記の手順に従ってください：

Windows

1. Umpireをコンピューターに接続するには、内蔵USBケーブルを使用します。
 2. タスクバーで、**音量コントロール**のスピーカーアイコンを右クリックして出力デバイスを選択します。**スタートメニュー > コントロールパネル** (またはクラシック表示の場合は**設定 > コントロールパネル**) > **ハードウェアとサウンド > サウンド**の順に選択します。
 3. **サウンドコントロールパネル**で**再生タブ**を選択し、コンピューターのサウンドカードをデフォルトのデバイスとして選択します。
 4. **入力タブ**をクリックし、デフォルトデバイスとして**Umpire USB Microphone**を選択します。
 5. 右下隅にある**プロパティ**をクリックします。**詳細設定タブ**をクリックし、デフォルトのフォーマットとして**1チャンネル、24ビット、48000 Hz** (スタジオ品質) を選択します。
- 注：Umpireは最大24ビットのオーディオをサポートしますが、マイクの出力は16ビットのみです。
6. **Exclusive Mode**の下の両方のチェックボックスをオフにします。
 7. **OK**をクリックしてプロパティウィンドウを閉じ、サウンドコントロールパネルも閉じます。
 8. お気に入りのオーディオ録音、Podcast、ゲームなどのソフトウェアを開きます。
 9. ソフトウェアの設定に移動しオーディオ入力として**Umpire USB Microphone**を選択します。

macOS

1. UmpireをPCに接続します。
2. **アプリケーション > ユーティリティ > オーディオMIDI設定**の順に選択します。
3. **オーディオデバイス**ウィンドウの左側のカラムにある**Umpire USB Microphone**を選択します。
4. **Umpire USB Microphone**を右クリックし、**サウンド入力に使用する**を選択します。
5. **内蔵スピーカー (Built in Output)**を右クリックし、**サウンド出力に使用する**を選択します。
6. オーディオ MIDI設定を終了します。
7. お気に入りのオーディオ録音、ポッドキャスト、ゲームなどソフトウェアを開きます。
8. ソフトウェアの設定に移動し、オーディオ入力として**Umpire USB Microphone**を選択します。

● 技術仕様

ポップウインドスクリーン：取り外し可能/交換可能一体型ウインドスクリーン

コンデンサーマイクカプセル：14 mmエレクトレットコンデンサー

指向性：カーディオイド

周波数特性：80 Hz - 15 kHz

感度：-34 dB (±2 dB)

等価雑音レベル：<12 dbA (A-weighted)

サンプリングレート：32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @ 16ビット


パッドスイッチ：0 dB / -10 dB

USB：USB-Aコネクタ / USB 2.0接続

オペレーティングシステム：Windows 7, 8, 10; macOS 10.10以上

サイズ (W×L×D)：126.3 x 138.8 x 188.3 mm

重量：0.4kg

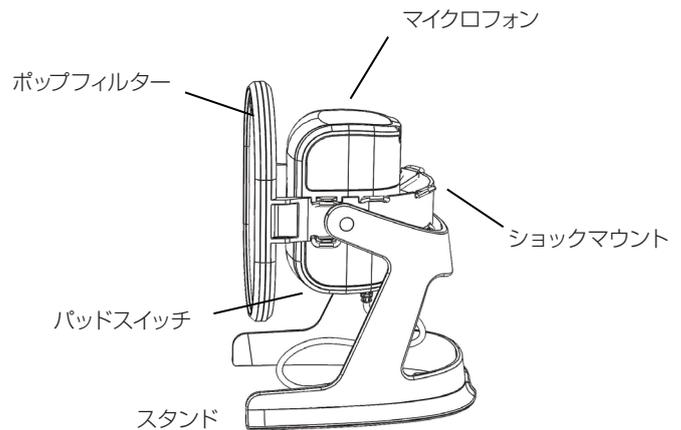

安全にお使いいただくために

1. 注意事項を必ずお読みください。
2. 注意事項を必ずお守りください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用して下さい。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないで下さい。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っている時、長時間使用しない時は、プラグを抜いて下さい。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作しなくても熱を発生しますので、周辺機器とは最低15センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。
17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
18. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
19. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないで下さい。

無料修理規定

- 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマーサポート部へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
 - お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 消耗部品を取替える場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- inMusic Japanは、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での人身傷害を含める、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に基づきinMusic Japanが負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、inMusic Japanでのみ行われるものとします。

* この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社カスタマー・サポートへご相談ください。

保証書	
製品名:	
製造番号:	
ご購入日:	
保証期間:ご購入日から一年間	
お客様	販売店
お名前:	販売店名:
ご住所:	ご住所:
お電話:	お電話:

inMusic Japan株式会社 カスタマー・サポート
〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビルディング6F
お問い合わせ: marantzpro.jp/support

- ・ 本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- ・ 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ・ 本書は日本国内においてのみ有効です。

商標とライセンス

Marantz は、D&M Holdings Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。Marantz Professional 製品は、inMusic Brands, Inc. によって製造されています。AppleおよびmacOSは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標またはサービスマークです。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他すべての製品名あるいは会社名、商標または登録商標は、それぞれの所有者のみに帰属します。